DORO
say it with style

Manual Käyttöohje

doro 313C

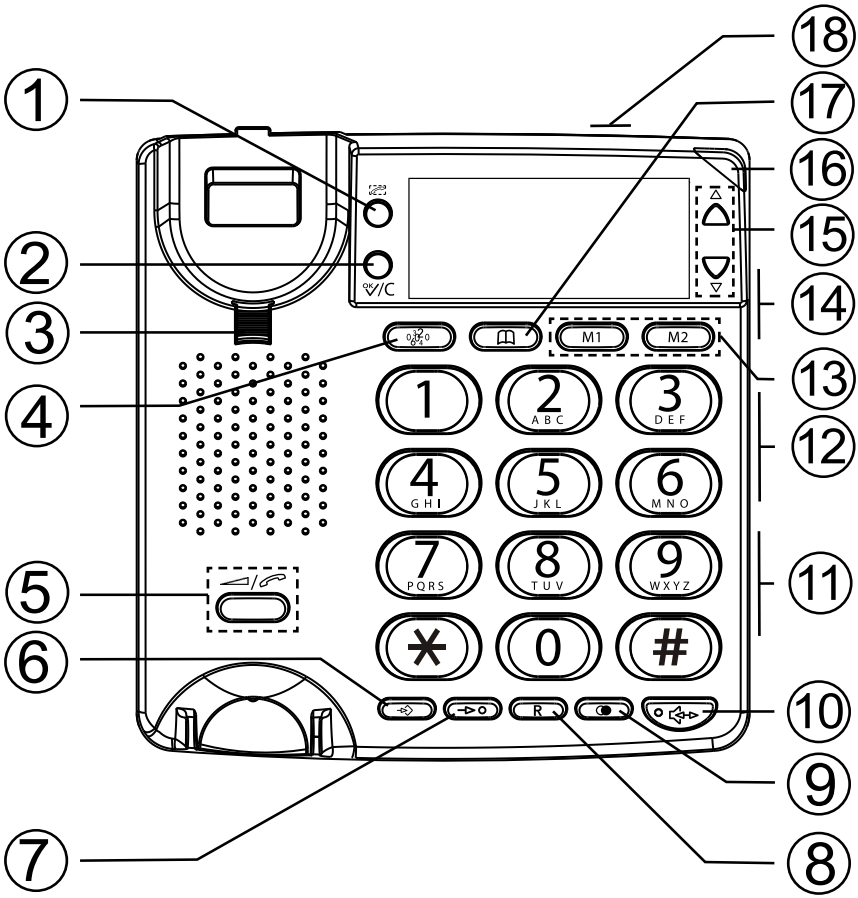

Svenska (se sidan 4-13)

1 Ring-upp
2 Bekräfta/radera
3 Hängtapp för luren
4 Nummerpresentation
5 Volymkontroll för luren
6 Lagra minne
7 Kortnummerknapp
8 R-knapp
9 Återuppringning
10 Knapp för högtalare med indikator
11 Reglage för högtalare
12 Reglage för lurens ljudbild/ frekvensomfång
13 Snabbvalsknappar M1/M2
14 Reglage för ringsignalsvolym
15 Bläddringsknappar
16 Indikator för nytt nummer och ringsignal
17 Telefonbok
18 Reglage för varningsalarm

Norsk (se siden 14-23)

1 Ring til
2 Bekreft/slett
3 Opphengstapp for håndsettet
4 Nummervisning
5 Volumkontroll for håndsettet
6 Lagre minne
7 Kortnummerknapp
8 R-knapp
9 Repetisjon
10 Knapp for høyttaler med indikator
11 Kontroller for høyttaler
12 Justering av lydbilde/frekvensgang
13 Hurtigtaster M1/M2
14 Kontroller for ringesignal
15 Blaknapper
16 Indikator for nytt nummer og ringesignal
17 Telefonbok
18 Justering av varselalarm

Dansk (siden 24-33)

1 Ring op
2 Bekræft/slet
3 Hængetap til røret
4 Nummerviser
5 Lydstyrke for røret
6 Lagring af hukommelse
7 Kortnummertast
8 R-tast
9 Genopkald
10 Tast til højttaler med indikator
11 Indstillingstast til højttaler
12 Indstilling af lydtypen i røret
13 Hurtigvalgstaster M1/M2
14 Indstillingstast til ringesignal
15 Bladringstaster
16 Indikator for nyt nummer og ringesignal
17 Telefonbog
18 Indstilling af advarselsalarm

Suomi (sivut 34-43)

1 Soittaminen
2 Vahvista/poista
3 Luurin ripustintappi
4 Numeronäyttö
5 Luurin äänenvoimakkuuden säädin
6 Muistiintallennuspainike
7 Lyhytvalintapainike
8 R-painike
9 Uudelleensoittopainike
10 Kaiutinpainike ja merkkivalo
11 Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säädin
12 Säädä luurin äänensävyä/ taajuusaluetta.
13 Pikavalintapainikkeet M1/M2
14 Soiton voimakkuus
15 Selauspainikkeet
16 Uuden numeron ja soittoäänen merkkivalo
17 Puhelinmuistio
18 Varoitus merkkiäänen asettaminen.

Installation

Inkoppling/Grundinställning

1. Anslut spiralsladden till uttaget på luren och till uttaget på telefonen.
2. Lägg på luren.
3. Anslut nätadaptern till eluttaget samt till uttaget **DC 9V** på telefonen.
4. Displayen blinkar ENGLISH. Om inte detta syns håll △ nedtryck i cirka 4 sekunder.
5. Bläddra fram önskat språk med △/▽. Tryck OK.
6. Bläddra fram önskad kontrastinställning (3=normal) med △/▽. Tryck OK.
7. Bläddra fram önskad timme(00-24) med △/▽. Tryck OK.
8. Bläddra fram önskad minut med △/▽. Tryck OK.
9. Bläddra fram önskad dag med △/▽. Tryck OK.
10. Bläddra fram önskad månad med △/▽. Tryck OK.
11. Se till att displayen visar korrekt uppringningsmetod (=TON). Tryck OK.
12. Bläddra fram önskad ringsignalstyp med △/▽. Tryck OK.
13. Se till att displayen visar korrekt R-knappstid (=100). Tryck OK.
14. Anslut telesladden till ett telejack och till uttaget på telefonen.
15. Lyft luren och kontrollera att kopplingston hörs.

Om du senare vill ändra någon av ovanstående inställningar, håll △ nedtryckt i cirka 4 sekunder och repetera **4.** - **13.** ovan.

Batterier

För att nummerpresentation, minne etc skall fungera under strömavbrott behöver apparaten fyra stycken 1,5V batterier typ AA.
När batterierna är på väg att ta slut tänds symbolen .
Använd endast batterier av hög kvalitet.

1. Drag ut telesladden och ta av luckan.
2. Sätt i batterierna enligt markeringarna för plus- respektive minuspol.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.

Installation

Väggmontage

1. Montera väggfästet på telefonens undersida samt två skruvar lodrätt på 83 mm avstånd.
2. Placera telefonen över skruvarna och tryck ned den på plats.
3. Ta av hängtappen som sitter vid klykan genom att föra den uppåt.
4. Vrid hängtappen ett halvt varv och sätt tillbaka den.

Displayen

I viloläge visas datum och klockslag, samt hur många nya respektive totala antalet telefonnummer som finns lagrade i nummerpresentatörens minne.

Handhavande

Att ringa

Vanlig uppringning

1. Lyft luren.
2. Slå önskat telefonnummer.

Uppringning med korrigeringsfunktion

Innan slaget telefonnummer rings upp kan det ändras vid behov.

1. Tryck önskat telefonnummer. Slår du fel kan du radera med OK.
2. Lyft luren ELLER tryck ELLER tryck , numret rings upp.

Om så önskas kan du under samtalets gång skifta mellan lur och högtalarläge.

Återuppringning

Om det var upptaget på ett telefonnummer eller om det senast slagna telefonnumret önskas ringas upp igen, lyft luren (eller tryck) och tryck på återuppringningsknappen .

Volymkontroll

Ljudstyrkan i luren kan under samtal justeras med /.
Ljudbilden i luren justeras med (på sidan).
Högtalarvolymen justeras med (på sidan).

Varning!
Lurvolymen kan skruvas upp väldigt högt. De högsta lägena skall endast användas av personer med redan nedsatt hörsel.

Handhavande

Timer

Strax efter att samtalet påbörjats visas en samtalstimer i displayen. Timern hjälper dig att på ett enkelt sätt hålla reda på hur länge samtalet varat.

Högtalarfunktion

1. Tryck ⇦. Högtalarfunktionen kopplas in och indikatorn vid knappen tänds.
2. Slå telefonnumret. Justera eventuellt ljudstyrkan med volymkontrollen på sidan.
3. Tala genom mikrofonen i telefonens framkant.
4. Tryck ⇦ för att avsluta samtalet.

Om så önskas kan du under samtalets gång skifta mellan lur och högtalarläge.

Observera!
Tänk på att det i högtalarläge inte går att ”prata i mun” på varandra utan endast en åt gången kan tala. Skiftningen mellan vem som talar respektive lyssnar sker automatiskt och styrs av ljudet från rummet telefonen befinner sig (ditt tal), samt ljudet från telelinjen (din samtalspartner). Det är därför viktigt att inte ha något i telefonens omgivning som stör högtalarfunktionen, t ex hög musik.

Varningslarm

Med omkopplaren på baksidan kan du aktivera ett larm som låter om någon glömmer lägga på luren. Efter cirka 20 minuter ljuder alarmet om inte ett samtal är etablerat.

Telefonbok

Användning av telefonboken

I telefonboken kan du lagra namn och telefonnummer. När ett telefonnummer är lagrat kan uppringning ske med färre knapptryckningar än om numret slås manuellt. Om du abonnerar på tjänsten nummerpresentation kommer namnet på uppringaren att visas vid inkommande samtal (på de nummer som finns lagrade i telefonboken eller i minnena).
Telefonboken har plats för 32 namn och telefonnummer. Telefonboken sorteras i bokstavsordning. Varje namn kan vara upp till 16 tecken långt och telefonnummer upp till 22 siffror.

Bokstäver

På varje sifferknapp finns det ett flertal bokstäver.

Knapp	Bokstäver/tecken
1	[Mellanslag] + & - / X 1
2	A B C Å Ä Æ æ å ä ß 2
3	D E F ë 3
4	G H I ï 4
5	J K L 5
6	M N O Ñ ñ ö @ ö 6
7	P Q R S 7
8	T U V Ü ü 8
9	W X Y Z 9
*	` @ ( ) * < >
0	, . : ? = 0
#	$ _ % ! #

Lagra namn/nummer

1. Tryck 🕮.
2. Tryck ➪.
3. Tryck ➪ igen.
4. Slå telefonnumret (max 22 siffror) med siffertangenterna. Tryck ➪.
5. Ange namn. Tryck på motsvarande siffertangent en eller flera gånger för den första bokstaven, se tabellen ovan. Tryck ➪.

Om en paus önskas i telefonnumret tryck ●.
Om ett telefonnummer behöver ändras, lagra det nya numret ovanpå det gamla.

Telefonbok

Uppringning från telefonboken

1. Tryck 🕮.
2. Bläddra bland positionerna med △/▽. Det går också att snabbsöka genom att trycka på motsvarande siffertangent en eller flera gånger för den första bokstaven, se tabellen på föregående sida.
3. Tryck 📞, numret rings upp eller vänta för att återgå till viloläge.

Om så önskas kan du under samtalets gång skifta mellan lur och högtalarläge.

Ändra telefonnummer/namn

1. Tryck 🕮.
2. Bläddra fram önskad position enligt ovan.
3. Håll ➔ nedtryckt tills displayen visar ÄNDRA? Tryck ➔.
4. Korrigera/ändra numret med hjälp av OK och △/▽. Tryck ➔.
5. Korrigera/ändra namnet. Tryck ➔.

Radera en position i telefonboken

1. Tryck 🕮.
2. Bläddra fram önskad position enligt ovan.
3. Tryck OK, RADERA ? visas.
4. Håll ner OK tills numret försvinner.

Radera alla positioner i telefonboken

1. Tryck 🕮.
2. Bläddra fram valfri position enligt ovan.
3. Håll OK nedtryckt tills displayen visar RADERA ALLA?
4. Håll ner OK tills numret försvinner.

Telefonbok

Minnen

Telefonen har 2 snabbvalsminnen och 10 kortnummer.
När ett telefonnummer är lagrat i något av dessa kan uppringning ske med endast en respektive två knapptryckningar. Snabbvalen numreras M1-M2 och kortnumren numreras 0-9.

Lagra snabbval

1. Tryck ⇨.
2. Slå telefonnumret (max 22 siffror) med siffertangenterna. Tryck ⇨.
3. Ange namn. Tryck på motsvarande siffertangent en eller flera gånger för den första bokstaven, se tabellen för telefonboken. Tryck ⇨.
4. Välj snabbval (M1-M2) genom att trycka på motsvarande knapp.

Uppringning med snabbval

1. Lyft luren (eller tryck ⇦) och invänta kopplingston.
2. Välj önskat snabbval (M1-M2) genom att trycka på motsvarande knapp.

Lagra kortnummer

1. Tryck ⇨.
2. Slå telefonnumret (max 22 siffror) med siffertangenterna. Tryck ⇨.
3. Ange namn. Tryck på motsvarande siffertangent en eller flera gånger för den första bokstaven, se tabellen för telefonboken. Tryck ⇨.
4. Välj minnesplats genom att trycka **0**-**9**.

Uppringning med kortnummer

1. Lyft luren (eller tryck ⇦) och invänta kopplingston.
2. Tryck ⇨ **0**.
3. Välj kortnummer genom att trycka **0**-**9**.

Om en paus önskas i telefonnumret tryck ●.
Om ett telefonnummer behöver ändras, lagra det nya numret ovanpå det gamla.

Nummerpresentation

Förklaring av nummerpresentation

I displayen kan du se vem som ringer innan du besvarar samtalet eller se vilka som ringt när du inte var hemma. Om numret är lagrat i telefonboken så visas namnet istället.
Mottagna nummer lagras i tidsordning, ordningsnumret visas uppe till höger. Om minnet blir fullt kommer varje ny påringning att ersätta det äldsta mottagna telefonnumret. Nya nummer indikeras i klartext samt att den röda indikatorn blinkar i viloläge.

Observera!
Du måste abonnera på tjänsten hos din operatör för att det skall fungera.

Avläsning och uppringning

1. Tryck △ och ▽ för att bläddra bland mottagna telefonnummer.
2. Tryck , numret rings upp eller vänta för att återgå till viloläge.

Om så önskas kan du under samtalets gång skifta mellan lur och högtalarläge.

Meddelanden

Förutom telefonnummer kan displayen visa:

OKÄNT NUMMER	Ingen information togs emot, t ex vid utlandssamtal.
HEMLIGT NUMMER	Hemligt, spärrat mot visning eller från företagsväxel.
	Numret ej tidigare avläst.
(dubbelt kuvert)	Samma person har ringt mer en än gång.

Radera telefonnummer

1. Bläddra fram önskad position med △ eller ▽.
2. Tryck , RADERA ? visas eller håll nedtryckt tills RADERA ALLA? visas.
3. Håll ner tills numret försvinner.

Överför nummer till telefonboken

1. Bläddra fram önskad position enligt beskrivningen ovan.
2. Tryck .
3. Tryck igen. Inmatning av namn sker på samma sätt som att ändra i telefonboken, se sidan 9.

Övrigt

Om utrustningen inte fungerar

Kontrollera att telesladden är hel och ordentligt isatt. Koppla bort alla eventuella tillsatsutrustningar, förlängningskablar och andra telefoner. Om apparaten fungerar nu finns felet i någon annan utrustning.
Prova gärna på en annan telelinje (t ex hos en granne). Fungerar apparaten där är det troligen fel på din telelinje. Ring felanmälan till din teleoperatör.

Inget nummer visas när det ringer

- För att funktionen ska fungera måste du abonnera på tjänsten Nummerpresentation.
- Om ett textmeddelande visas i displayen betyder det antingen att det inte skickades någon information om det påringande numret eller att uppringaren har hemligt telefonnummer.
- Nummermottagning kan normalt ej ske om telefonen är inkopplad under en telefonväxel.

Om telefonen trots ovanstående åtgärder inte fungerar, tag kontakt med det inköpsställe där apparaten köpts för service. Glöm ej inköpskvitto/fakturakopia.

Övrigt

Garanti

Denna apparat har ett års normal varugaranti. Vid eventuell reklamation, tag kontakt med inköpsstället. Garantiservice utförs endast mot uppvisande av giltigt inköpskvitto/fakturakopia.
Garantiåtagandet gäller inte om felet beror på olyckshändelse eller liknande, alternativt åverkan, inträngande vätska, vanvård, onormalt brukande eller något annat missförhållande på användarens sida. Garantin gäller inte heller för fel som uppstått på grund av åska eller andra elektriska spänningsvariationer.

För säkerhets skull rekommenderar vi att du drar ur apparatens anslutning under åskväder.

Declaration of conformity

Doro deklarerar härmed att produkten Doro 313C överensstämmer med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC. Kopia av tillverkardeklarationen finns på www.doro.com/dofc

Installasjon

Tilkobling/basisinnstilling

1. Koble spiralledningen til uttaket på håndsettet og til uttaket merket på telefonen.
2. Legg på håndsettet.
3. Koble omformeren til et strømuttak samt til uttaket **DC 9V** på telefonen.
4. Displayet blinker ENGLISH. Hvis dette ikke vises, holder du △ trykket ned i ca 4 sekunder.
5. Bla frem ønsket språk med △/▽. Trykk OK.
6. Bla frem ønsket kontrastinnstilling (3=normal) med △/▽. Trykk OK.
7. Bla frem ønsket time (00-24) med △/▽. Trykk OK.
8. Bla frem ønsket minutt med △/▽. Trykk OK.
9. Bla frem ønsket dato med △/▽. Trykk OK.
10. Bla frem ønsket måned med △/▽. Trykk OK.
11. Kontroller at displayet viser korrekt signaleringsmetode (=TONE). Trykk OK
12. Bla frem ønsket ringesignal type med △/▽. Trykk OK.
13. Kontroller at displayet viser korrekt R-tast tid (=100). Trykk OK.
14. Koble telefonledningen til et vegguttak for telefon og til uttaket merket på telefonen.
15. Løft av håndsettet og sjekk at du hører summetonen.

Om du senere vil endre noen av ovenstående innstillinger, holder du △ trykket ned i ca 4 sekunder og gjentar trinn **4.** - **13.** ovenfor.

Batterier

For at nummerpresentasjon, minne etc skal fungere ved et eventuelt strømbrudd, trenger apparatet fire 1,5 V batterier type AA.
Når batteriene er i ferd med å lades ut, tennes symbolet .
Bruk bare batterier av høy kvalitet.

1. Trekk ut telefonledningen og ta av dekselet.
2. Sett inn batteriene i henhold til markeringene for pluss- og minuspolene.
3. Sett batteridekselet tilbake på plass.

Installasjon

Veggmontering

1. Monter to skruer loddrett med 83 mm avstand.
2. Monter veggbraketten på telefonens underside.
3. Plasser telefonen over skruene og trykk den ned på plass.
4. Ta av opphengstappen som sitter ved nedkoblingstasten ved å skyve den oppover.
5. Vri opphengstappen et halvt tørn og sett den tilbake.

Displayet

I hvilestilling vises dato og klokkeslett, samt hvor mange nye og det totale antallet telefonnummer som er lagret i minnet for nummervisning.

Bruksanvisning

Å ringe

Vanlig oppringing

1. Løft av håndsettet.
2. Slå ønsket telefonnummer.

Oppringing med korrigeringsfunksjon

Før det tastede telefonnummeret ringes opp, kan det endres ved behov.

1. Trykk ønsket telefonnummer. Slår du feil, kan du slette med .

2. Løft av håndsettet, eller trykk , eller trykk , og nummeret ringes opp. Om ønskelig kan du skifte mellom håndsett og høyttaler under samtalens forløp.

Repetisjon

Hvis det var opptatt på et telefonnummer, eller du vil foreta nytt anrop til det nummeret du sist ringte til, løfter du av håndsettet (eller trykker) og trykker på repetisjonsknappen .

Volumkontroll

Lydstyrken i håndsettet kan justeres under samtale med /.
Lydbildet justeres med (på siden).
Høyttalervolumet justeres med (på siden).

Advarsel!
Hørestyrken kan justeres opp veldig høyt. De høyeste nivåene skal kun benyttes av personer som allerede har nedsatt hørsel.

Bruksanvisning

Tidtaker

Like etter at en samtale er påbegynt, vises en samtaletidtaker i displayet. Tidtakeren hjelper deg med å holde rede på hvor lenge samtalen har vart på en enkel måte.

Høyttalerfunksjon

1. Trykk ⇦. Høyttalerfunksjonen kobles inn og indikatoren ved knappen tennes.
2. Slå telefonnummeret. Juster eventuelt lydstyrken med volumkontrollen på siden.
3. Tal gjennom mikrofonen i forkant av telefonen.
4. Trykk ⇦ for å avslutte samtalen.

Om ønskelig kan du skifte mellom håndsett og høyttaler under samtalens forløp.

Merk!
Vær oppmerksom på at med høyttalerfunksjonen går det ikke an å «snakke i munnen» på hverandre, men bare en om gangen kan snakke. Vekslingen mellom hvem som taler og hvem som lytter skjer automatisk, og styres av lyden fra rommet der telefonen befinner seg (din tale) samt lyden fra telefonlinjen (samtalepartnerens tale). Derfor er det viktig at det ikke finnes en lydkilde i nærheten av telefonen som kan forstyrre høyttalerfunksjonen, som en radio eller et musikkanlegg.

Varselalarm

Med bryteren på baksiden kan du aktivere en alarm som varsler om noen glemmer å legge på røret. Etter ca. 20 minutter varsler alarmen dersom ikke samtale er oppkoblet.

Telefonbok

Bruk av telefonboken

I telefonboken kan du lagre navn og telefonnummer. Når et telefonnummer er lagret, kan oppringing foretas med færre tastetrykk enn om nummeret slås manuelt. Hvis du abonnerer på tjenesten nummervisning, vil navnet til den som ringer vises ved innkommende anrop (for de numrene som er lagret i telefonboken eller i minnene).
Telefonboken har plass til 32 navn og telefonnummer. Telefonboken sorteres alfabetisk. Hvert navn kan være opp til 16 tegn langt, og telefonnummer opp til 22 siffer.

Bokstaver

På hver siffertast finnes det et antall bokstaver.

Tast	Bokstaver/tegn
1	[Mellomrom] + & - / X 1
2	A B C Å Ä Æ æ å ä ß 2
3	D E F ë 3
4	G H I ï 4
5	J K L 5
6	M N O Ñ ñ ö @ ö 6
7	P Q R S 7
8	T U V Ü ü 8
9	W X Y Z 9
*	` @ ( ) * < >
0	, . : ? = 0
#	$ _ % ! #

Lagre navn/nummer

1. Trykk 🕮.
2. Trykk ⇨.
3. Trykk ⇨ igjen.
4. Slå telefonnummeret (maks 22 sifre) med siffertastene. Trykk ⇨.
5. Oppgi navn. Trykk på tilsvarende siffertast en eller flere ganger for den første bokstaven, se tabellen ovenfor. Trykk ⇨.

Hvis du vil legge inn en pause i telefonnummeret, trykker du ●.
Hvis du må endre et telefonnummer, lagrer du bare det nye nummeret over det gamle.

Telefonbok

Oppringning fra telefonboken

1. Trykk 🕮.
2. Bla mellom minneposisjonene med △/▽. Du kan også hurtigsøke ved å trykke på tilsvarende siffertast en eller flere ganger for den første bokstaven; se tabellen på foregående side.
3. Trykk 📞, og nummeret ringes opp, eller vent for å gå tilbake til hvilestilling.

Om ønskelig kan du skifte mellom håndsett og høyttaler under samtalens forløp.

Endre telefonnummer/navn

1. Trykk 🕮.
2. Bla fram ønsket posisjon i henhold til ovenstående.
3. Hold → trykket ned inntil displayet viser ENDRE? Trykk →.
4. Korriger/endre nummeret ved hjelp av OK og △/▽. Trykk →.
5. Korriger eller endre navnet. Trykk →.

Slette en oppføring i telefonboken

1. Trykk 🕮.
2. Bla fram ønsket posisjon i henhold til ovenstående.
3. Trykk OK, og SLETTE ? vises.
4. Hold OK trykket ned inntil nummeret forsvinner.

Slette alle minneplasser i telefonboken

1. Trykk 🕮.
2. Bla fram ønsket posisjon i henhold til ovenstående.
3. Hold OK trykket ned inntil displayet viser SLETT ALLE?
4. Hold OK trykket ned inntil nummeret forsvinner.

Telefonbok

Minner

Telefonen har 2 hurtigvalgminner og 10 kortnummer.
Når et telefonnummer er lagret i ett av disse kan oppringing foretas med bare ett eller to tastetrykk. Hurtigvalgene nummereres M1-M2 og kortnummerne nummereres 0-9.

Lagre hurtigvalg

1. Trykk ⇨.
2. Slå telefonnummeret (maks 22 sifre) med siffertastene. Trykk ⇨.
3. Oppgi navn. Trykk på tilsvarende siffertast en eller flere ganger for den første bokstaven, se tabellen for telefonboken. Trykk ⇨.
4. Velg hurtigvalg (M1-M2) ved å trykke på tilsvarende knapp.

Oppringing med hurtigvalg

1. Løft håndsettet (eller trykk ⇦) og vent på summetone.
2. Velg ønsket hurtigvalg (M1-M2) ved å trykke på tilsvarende tast.

Lagre kortnummer

1. Trykk ⇨.
2. Slå telefonnummeret (maks 22 sifre) med siffertastene. Trykk ⇨.
3. Oppgi navn. Trykk på tilsvarende siffertast en eller flere ganger for den første bokstaven, se tabellen for telefonboken. Trykk ⇨.
4. Velg minneplass ved å trykke 0-9.

Oppringing med kortnummer

1. Løft håndsettet (eller trykk ⇦) og vent på summetone.
2. Trykk ⊸ O.
3. Velg kortnummer ved å trykke 0-9.

Hvis du vil legge inn en pause i telefonnummeret, trykker du ●.
Hvis du må endre et telefonnummer, lagrer du bare det nye nummeret over det gamle.

Nummervisning

Forklaring av nummervisning

På displayet kan du se hvem som ringer før du besvarer samtalen, eller se hvem som har ringt når du ikke var tilstede. Hvis nummeret er lagret i telefonboken, så vises navnet isteden.
Mottatte nummer lagres i kronologisk rekkefølge, med rekkefølgenummeret oppe til høyre.
Dersom minnet blir fullt, vil hvert nytt anrop erstatte det eldste av de mottatte telefonnumrene. Nye nummer indikeres i klartekst, i tillegg til at den røde inikatoren blinker i beredskapsstilling.

Merk!
For at funksjonen skal fungere, må du abonnere på tjenesten nummervisning.

Avlesing og oppringning

1. Trykk △ og ▽ for å bla blant de mottatte telefonnumrene.
2. Trykk , og nummeret ringes opp, eller vent for å gå tilbake til hvilestilling.

Om ønskelig kan du skifte mellom håndsett og høyttaler under samtalens forløp.

Meldinger

I tillegg til telefonnummer kan displayet vise:

UKJENT NUMMER	Ingen informasjon ble mottatt, for eksempel ved utenlandske anrop.
HEMMELIG NUMMER	Hemmelig, undertrykket nummer eller anrop fra hussentral.
	Nummeret ikke tidligere avlest.
(dobbelt konvolutt)	Samme person har ringt mer enn en gang.

Slette telefonnummer

1. Bla frem ønsket posisjon med △ eller ▽.
2. Trykk OK, og SLETTE? vises, eller hold OK trykket ned inntil SLETTE ALLE? vises.
3. Hold OK trykket ned inntil nummeret forsvinner.

Overføre nummer til telefonboken

1. Bla fram ønsket posisjon i henhold til beskrivelsen ovenfor.
2. Trykk .
3. Trykk igjen. Inntasting av navn foretas på samme måte som endringer i telefonboken, som beskrevet på side 19.

Annet

Hvis utstyret ikke fungerer

Kontroller at telefonkabelen er uskadd og ordentlig plugget inn. Koble bort alt eventuelt tilleggsutstyr, forlengelsesledninger og andre telefoner. Hvis apparatet da fungerer, ligger feilen i det andre utstyret.
Prøv gjerne telefonen på en annen telefonlinje (for eksempel hos en nabo). Hvis apparatet fungerer der, kan det være feil på din telefonlinje. Ring feilmeldingen hos din teleoperatør.

Nummer vises ikke når telefonen ringer

- For at funksjonen skal fungere, må du abonnere på tjenesten nummervisning.
- Hvis en tekstbeskjed vises på displayet, betyr det enten at det ikke ble sendt noen informasjon om det oppkallende nummeret, eller at den som ringer har hemmelig telefonnummer
- Nummermottaking vil normalt ikke fungere dersom telefonen er tilkoblet gjennom en hussentral.

Hvis telefonen fortsatt ikke fungerer etter ovennevnte tiltak, kontakter du forhandleren der du kjøpte apparatet for service. Husk å ta med kjøpskvittering eller fakturakopi.

Annet

Reklamasjonsrett

Det ytes reklamasjonsrett på dette produkt i henhold til gjeldende lovgivning. Ved eventuell reklamasjon, kontakter du forhandleren. Service innenfor reklamasjonstiden utføres bare mot fremvisning av kvittering/fakturakopi. Reklamasjonsretten gjelder ikke dersom feilen skyldes et ulykkestilfelle eller lignende, alternativt ytre påvirkning, væskeinntrenging, skjødesløshet, annen bruk enn tiltenkt, feilbehandling eller annet forhold på brukerens side. Reklamasjonsretten gjelder ikke ved feil som har oppstått ved lyn/torden, elektriske overspenninger eller feilkoblinger.
For sikkerhets skyld anbefaler vi at du kobler fra tilkoblingsledninger ved tordenvær.

Dersom du skulle få behov for teknisk assistanse, kan du kontakte forhandleren. Du kan også ringe DORO brukerstøtte på telefon 820 71787 (kr. 12,- pr. minutt, hverdager 08-16).
Du kan også kontakte DORO support på support@doro.no

Declaration of conformity

Doro bekrefter herved at produktet Doro 313C overensstemmer med de vesentlige krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 199/5/EC.
Kopi av samsvarserklæringen finnes på www.doro.com/dofc

Installation

Tilslutning/grundlæggende indstillinger

1. Slut spiralledningen til udgangen på røret og til udgangen på telefonen.
2. Læg røret på.
3. Slut netadapteren til en stikkontakt og til udtaget **DC 9V** på telefonen.
4. Displayet blinker ENGLISH. Hvis du ikke kan se denne tekst, skal du trykke på tasten △ og holde den nede i cirka 4 sekunder.
5. Blad frem til det ønskede sprog med △/▽. Tryk OK.
6. Blad frem til den ønskede kontrastindstilling (3 = normal) med △/▽. Tryk OK.
7. Blad frem til det ønskede timetal (00-24) med △/▽. Tryk OK.
8. Blad frem til det ønskede minuttal med △/▽. Tryk OK.
9. Blad frem til den ønskede dag med △/▽. Tryk OK.
10. Blad frem til den ønskede måned med △/▽. Tryk OK.
11. Vær sikker på at displayet viser korrekt opringningsmetode (=TONE). Tryk OK.
12. Vælg den ønskede ringemelodi ved △/▽. Tryk OK.
13. Vær sikker på at displayet viser den korrekte R-tast tid (=100). Tryk OK.
14. Slut telefonledningen til et telefonstik og til udtaget på telefonen.
15. Løft røret, og kontrollér, at der er klartone.

Hvis du vil ændre disse indstillinger senere, skal du trykke på △ i cirka 4 sekunder og gentage trin **4.** - **13.** som beskrevet foroven.

Batterier

Apparatet kræver fire 1,5 V batterier type AA, for at nummerviser, hukommelse etc. kan fungere i tilfælde af et strømsvigt.
Når batterierne er ved at være opbrugt, lyser symbolet .
Brug kun batterier af høj kvalitet.

1. Træk telefonledningen ud, og tag låget af.
2. Isæt batterierne i henhold til plus- og minusmarkeringerne.
3. Sæt batterilåget på plads.

Installation

Vægmontering

1. Monter to skruer lodret, så der er en afstand på 83 mm mellem dem.
2. Placer telefonen over skruerne, og tryk den ned på plads.
3. Tag hængetappen, som sidder ved afbrydertasten, af ved at føre den opad.
4. Drej hængetappen en halv omgang, og sæt den tilbage.

Display

I standby vises dato og klokkeslæt samt hvor mange nye eller totale antal telefonnumre, der er gemt i nummerviserens hukommelse.

Anvendelse

Opkald

Almindeligt opkald

1. Løft røret.
2. Indtast det ønskede telefonnummer.

Opringning med korrigeringsfunktion

Inden det indtastede telefonnummer ringes op, kan det om nødvendigt ændres.

1. Indtast det ønskede telefonnummer. Hvis du taster forkert, kan du slette med ⌫.
2. Løft røret, eller tryk på ELLER , så ringes nummeret op.

Under en samtale kan du efter behov skifte mellem telefonrørs- og højttalerfunktion.

Genopkald

Hvis et telefonnummer var optaget, eller hvis det senest indtastede telefonnummer skal ringes op igen, skal du løfte røret (eller trykke på) og trykke på genopkaldstasten .

Justering af lydstyrke

Lydstyrken i røret kan justeres under samtalen ved hjælp af /.
Lydtypen i røret justeres med (på siden).
Lydstyrken for højttaleren justeres med (på siden).

Advarsel!
Rørets lydstyrke kan justeres således at lyden er meget høj. De højeste niveauer må kun benyttes af folk med i forvejen nedsat hørelse.

Anvendelse

Timer

Så snart samtalen er påbegyndt, vises en samtaletimer i displayet. Timeren sikrer, at du nemt kan holde styr på, hvor lang tid samtalen har varet.

Højttalerfunktion

1. Tryk på ⇦. Højttalerfunktionen aktiveres, og indikatoren ved tasten lyser.
2. Indtast telefonnummeret. Juster eventuelt lydstyrken ved hjælp af lydstyrkekontrollen på siden.
3. Tal gennem mikrofonen forrest på telefonen.
4. Tryk på ⇦ for at afslutte samtalen.

Under en samtale kan du efter behov skifte mellem telefonrørs- eller højttalerfunktion**.**

Bemærk!
Husk, at man ved brug af højttalerfunktionen ikke kan tale "i munden på hinanden". Man kan kun tale én ad gangen. Skiftet mellem den, der taler, og den, der lytter, foretages automatisk og styres af lyden i det rum, telefonen befinder sig i (din tale), og lyden fra telefonlinjen (din samtalepartner). Det er derfor vigtigt, at der ikke er noget i telefonens omgivelser, der forstyrrer højttalerfunktionen, f.eks. høj musik.

Advarselsalarm

I tilfælde af, at nogen glemmer at lægge røret på kan der på telefonens bagside aktiveres en advarselsalarm. Efter ca 20 minutter vil alarmen lyde såfremt der ikke er etableret en ny samtale.

Telefonbog

Anvendelse af telefonbogen

I telefonbogen kan du gemme navne og telefonnumre. Når et telefonnummer er gemt, kan du ringe op med færre tastetryk, end hvis nummeret indtastes manuelt. Hvis du abonnerer på tjenesten nummervisning, vises navnet på den opkaldende person ved indkommende samtaler (kun de numre, som er gemt i telefonbogen eller som hurtigvalgsnumre eller kortnumre).
Telefonbogen kan indeholde 32 navne og telefonnumre. Telefonbogen sorteres alfabetisk. Hvert navn kan være op til 16 tegn langt, og telefonnumre op til 22 cifre.

Bogstaver

Der er en række bogstaver på hver ciffertast.

Tast	Bogstaver/tegn
1	[Mellemrum] + & - / X 1
2	A B C Å Ä Æ æ å ä ß 2
3	D E F ë 3
4	G H I ï 4
5	J K L 5
6	M N O Ñ ñ ö @ ö 6
7	P Q R S 7
8	T U V Ü ü 8
9	W X Y Z 9
*	` @ ( ) * < >
0	, . : ? = 0
#	$ _ % ! #

Lagring af navn/nummer

1. Tryk på 🕮.
2. Tryk på ⇨.
3. Tryk på ⇨ igen.
4. Indtast telefonnummeret (maks. 22 cifre) med ciffertasterne. Tryk på ⇨.
5. Indtast et navn. For at få det første bogstav i navnet frem skal du trykke en eller flere gange på den ciffertast, der anvendes til det ønskede bogstav; se tabellen ovenfor. Tryk på ⇨.

Tryk på ●., hvis der skal indlægges en pause i telefonnummeret.
Hvis du vil ændre et telefonnummer, skal du gemme det nye nummer på det gamle nummers plads.

Telefonbog

Opkald fra telefonbogen

1. Tryk på 🕮.
2. Blad mellem posterne med △/▽. Du kan også foretage en hurtigsøgning ved at trykke på den tilsvarende ciffertast en eller flere gange for at få det første bogstav frem; se tabellen på forrige side.
3. Tryk på . Nummeret ringes op, eller du kan vente for at vende tilbage til standby.

Under en samtale kan du efter behov skifte mellem telefonrørs- og højttalerfunktion.

Redigering af telefonnummer/navn

1. Tryk på 🕮.
2. Gå til den ønskede post som beskrevet ovenfor.
3. Hold → nede, indtil displayet viser REDIGER? Tryk på →.
4. Rediger nummeret ved hjælp af OK og △/▽. Tryk på →.
5. Rediger navnet. Tryk på →.

Sletning af en post i telefonbogen

1. Tryk på 🕮.
2. Gå til den ønskede post som beskrevet ovenfor.
3. Tryk på OK, og SLET? vises.
4. Hold OK nede, indtil nummeret forsvinder.

Sletning af alle poster i telefonbogen

1. Tryk på 🕮.
2. Gå til den ønskede post som beskrevet ovenfor.
3. Hold OK nede, indtil displayet viser SLET ALLE?
4. Hold OK nede, indtil nummeret forsvinder.

Telefonbog

Hukommelse

Telefonen har 2 hurtigvalgsnumre og 10 kortnumre.
Når et telefonnummer er gemt som et kortnummer eller et hurtigvalgsnummer, kan opringningen foretages ved hjælp af blot ét eller to tastetryk.
Hurtigvalgsnumrene har numrene M1-M2, og kortnumrene har numrene 0-9.

Lagring af hurtigvalg

1. Tryk på ⇨.
2. Indtast telefonnummeret (maks. 22 cifre) med ciffertasterne. Tryk på ⇨.
3. Indtast et navn. For at få det første bogstav i navnet frem skal du trykke en eller flere gange på den ciffertast, der anvendes til det ønskede bogstav; se tabellen ovenfor. Tryk på ⇨.
4. Vælg et hurtigvalgsnummer (M1-M2) ved at trykke på den tasten for det ønskede nummer.

Opringning ved hjælp af hurtigvalg

1. Løft røret (eller tryk på ⇦), og afvent klartonen.
2. Vælg det ønskede hurtigvalgsnummer (M1-M2) ved at trykke på tasten for det ønskede nummer.

Lagring af et kortnummer

1. Tryk på ⇨.
2. Indtast telefonnummeret (maks. 22 cifre) med ciffertasterne. Tryk på ⇨.
3. Indtast et navn. For at få det første bogstav i navnet frem, skal du trykke en eller flere gange på den ciffertast, der anvendes til det ønskede bogstav; se tabellen ovenfor. Tryk på ⇨.
4. Vælg en hukommelsesplads ved at trykke på **0**-**9**.

Opkald via kortnummer

1. Løft røret (eller tryk på ⇦), og afvent klartonen.
2. Tryk på ⇨ **0**.
3. Vælg et kortnummer ved at trykke **0**-**9**.

Tryk på ●., hvis der skal indlægges en pause i telefonnummeret.
Hvis du vil ændre et telefonnummer, skal du gemme det nye nummer på det gamle nummers plads.

Nummerviser

Beskrivelse af nummerviser

I displayet kan du se, hvem der ringer, inden du besvarer samtalen, eller hvem der har ringet, mens du ikke var hjemme. Hvis nummeret er gemt i telefonbogen, vises navnet på personen i stedet.
Det modtagne nummer lagres i kronologisk rækkefølge. Rækkefølgenummeret vises øverst til højre.
Når hukommelsen er fuld, vil hvert nyt opkald erstatte det ældste modtagne telefonnummer. Nye numre angives med klartekst og ved, at den røde indikator blinker i standby.

Bemærk!
Du skal abonnere på tjenesten nummervisning hos din teleoperatør, for at det fungerer.

Aflæsning og opkald

1. Tryk på △ og ▽ for at bladre mellem modtagne telefonnumre.
2. Tryk på . Nummeret ringes nu op, eller du kan vente for at vende tilbage til standby.

Under en samtale kan du efter behov skifte mellem telefonrørs- og højttalerfunktion.

Beskeder

Ud over visning af telefonnumre kan displayet vise:

UDE AF OMRÅDE FJERNSAMTALE	Der blev ikke modtaget nogen oplysninger, f.eks. ved udlandssamtaler.
HEMMELIGT NUMMER	Hemmeligt, spærret for visning eller fra et omstillingsanlæg i en virksomhed.
	Nummeret ikke tidligere aflæst.
(dobbelt kuvert)	Den samme person har ringet mere end én gang.

Sletning af telefonnummer

1. Gå til den ønskede position med △ eller ▽.
2. Tryk på OK, og SLET? vises, eller tryk på tasten OK, og hold den nede, indtil SLET ALLE? vises.
3. Hold OK nede, indtil nummeret forsvinder.

Overførsel af nummer til telefonbogen

1. Gå til den ønskede post som beskrevet ovenfor.
2. Tryk på .
3. Tryk på igen. Indtastning af navn foretages på samme måde, som man redigerer i telefonbogen, se side 29.

Andet

Hvis udstyret ikke fungerer

Kontrollér, at telefonledningen er intakt, og at den sidder rigtigt i stikket. Frakobl eventuelt ekstraudstyr, forlængerledninger og andre telefoner. Hvis telefonen derefter virker, ligger fejlen i det andet udstyr.
Afprøv eventuelt telefonen på en anden telefonlinje (f.eks. hos en nabo). Hvis telefonen virker der, er der sikkert en fejl på din telefonlinje. Fejlmeld nummeret til din teleoperatør.

Der vises intet nummer, når telefonen ringer

- Hvis denne funktion skal fungere, skal du abonnere på tjenesten Nummervisning.
- Hvis en tekstmeddelelse vises i displayet, betyder det enten, at der ikke blev sendt nogen oplysninger om det nummer, der blev ringet op fra, eller at vedkommende, der ringer op, har hemmeligt telefonnummer.
- Nummervisning fungerer i reglen ikke, hvis telefonen er tilsluttet telefonnettet via en omstilling.

Hvis telefonen trods ovenstående foranstaltninger stadig ikke fungerer, skal du kontakte forhandleren. Husk købskvittering eller en kopi af fakturaen.

Andet

Reklamationsret

Der ydes reklamationsret på dette produkt i henhold til gældende lovgivning.

Ved eventuelle reklamationer bør du kontakte det sted, hvor du har købt apparatet. Service indenfor reklamationsfristen udføres kun mod forevisning af gyldig kvittering eller fakturabevis.

Reklamationsretten omfatter ikke fejl, der beror på ulykkestilfælde eller dermed lignende hændelser eller skader, indtrængende væsker, forsømmelse, unormal brug, dårlig vedligeholdelse eller lignende forhold fra køberens side. Reklamationsretten omfatter heller ikke fjernelse af apparatets serienummer eller fejl der er opstået på grund af torden eller andre elektriske spændingsvariationer. Reklamationsretten omfatter heller ikke forhold, hvor der er anvendt andre batterier end originalbatterier, såfremt apparatet anvender sådanne.

Af sikkerhedsmæssige hensyn, anbefaler vi, at du fjerner apparatets tilslutning/ ledninger under tordenvejr.

Declaration of conformity

Doro erklærer at produktet Doro 313C overholder krav og bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.
Kopi af producent deklarationen findes på www.doro.com/dofc

Asentaminen

Kytkeminen ja perusasetukset

1. Kytke spiraalimainen luurijohto luurin liitäntään ja puhelimen ☎ -liitäntään.
2. Sulje luuri.
3. Kytke virtalaite sähköpistorasiaan sekä puhelimen liitäntään **DC 9V**.
4. Näytössä vilkkuu ENGLISH. Jos se ei näy, pidä △ painettuna noin 4 sekuntia.
5. Valitse kieli selauspainikkeella △/▽. Paina OK.
6. Selaa haluamasi kontrastiasetus (3=normaali) painamalla △/▽. Paina OK.
7. Valitse haluamasi tunti (00-24) painamalla △/▽. Paina OK.
8. Valitse haluamasi minuuttimäärä painamalla △/▽. Paina OK.
9. Valitse haluamasi päivä painamalla △/▽. Paina OK.
10. Valitse haluamasi kuukausi painamalla △/▽. Paina OK.
11. Tarkista että näytöllä näkyvä valintatapa on oikea (=ÄÄNITAAJ.VALINTA). Paina OK.
12. Valitse haluamasi soittoääni asetus painamalla △/▽. Paina OK.
13. Tarkista että näytöllä näkyy oikea R-näppäimen katkosaika (=100). Paina OK.
14. Kytke pistoke puhelinpistorasiaan ja johdon toinen pää puhelimen ☎ -liitäntään.
15. Nosta luuri ja tarkista, että siitä kuuluu valintaääni.

Jos haluat myöhemmin vaihtaa jotakin yllä mainituista asetukista, pitämällä △ painettuna noin 4 sekuntia ja toistamalla vaiheiden **4.** - **13.** toimet.

Paristot

Paristoja (neljä 1,5 voltin AA-paristoa) tarvitaan vain sähkökatkon varalta, jotta muistit säilyisivät ja että numeronäyttö sekä muut toiminnot toimisivat.
🪫-merkki kertoo paristojen olevan loppumaisillaan.
Käytä vain korkealuokkaisia paristoja.

1. Irrota puhelinjohto ja avaa luukku.
2. Aseta paristot paikoilleen. Varmista, että niiden plus- ja miinusnavat tulevat oikein päin.
3. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.

Asentaminen

Kiinnittäminen seinään

1. Kiinnitä seinään kaksi ruuvia toisiinsa nähden pystysuoraan 83 mm:n etäisyydelle.
2. Kiinnitä mukana tullut seinäpidike puhelimen pohjaan.
3. Aseta puhelin ruuvien päälle ja paina se paikoilleen.
4. Nosta luurin ripustustappia ylöspäin.
5. Käännä ripustustappia puoli kierrosta ja aseta se takaisin paikoilleen.

Näyttö

Valmiustilassa näytössä on päivämäärä ja kellonaika, sekä numeronäyttötoiminnon muistiin tallennettujen numeroiden lukumäärä.

Käyttäminen

Soittaminen

Soittaminen käyttämällä normaalitapaa

1. Nosta luuri.
2. Näppäile puhelinnumero.

Puhelun soittaminen korjaustoiminnon avulla

Näppäiltyä puhelinnumeroa voi tarvittaessa muuttaa ennen siihen soittamista.

1. Näppäile puhelinnumero. Virheellisesti näppäillyt numerot voi poistaa painamalla OK.
2. Nosta luuri TAI paina TAI paina . Numeroon soitetaan.

Voit halutessasi vaihtaa puhelun aikana luurin ja kaiuttimen käyttämisen välillä.

Uudelleensoittopainike

Jos numero, johon yritit soittaa, oli varattu, tai jos haluat soittaa uudelleen viimeksi soittamaasi numeroon, nosta luuri, (tai paina) ja paina uudelleensoittopainiketta .

Äänenvoimakkuuden säätö

Luurin äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla / .
Luurin äänensävyä/ taajuusaluetta voidaan säätää käyttämällä
(puhelimen kyljessä).
Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta puhelimen kyljessä olevan -säätimen avulla.

Varoitus!
Luurin äänenvoimakkuus voidaan asettaa erittäin korkeaksi. Korkeinta äänenvoimakkuutta tulee käyttää vain henkilöiden, jotka kärsivät kuulo-ongelmista.

Käyttäminen

Ajastin

Puhelun alettua näyttöön tulee ajastin. Se näyttää puhelun keston.

Kaiutintoiminto

1. Paina ⇦▷. Ääni kuuluu kaiuttimesta. Painikkeen vieressä oleva merkkivalo syttyy.
2. Valitse puhelinnumero. Voit tarvittaessa säätää äänenvoimakkuutta puhelimen kyljessä olevan äänenvoimakkuuden säätimen avulla.
3. Puhu puhelimen etureunassa olevaan mikrofoniin.
4. Voit lopettaa puhelun painamalla ⇦▷.

Voit halutessasi vaihtaa puhelun aikana luurin ja kaiuttimen käyttämisen välillä.

Ota huomioon!

Käytettäessä kaiutinta on puhuttava vuorotellen. Puheenvuoro vaihtuu automaattisesti puhelimen sijaintihuoneesta ja puhelinlinjalta kuuluvien äänien mukaan. Siksi onkin tärkeää, että puhelimen läheisyydessä ei ole äänilähdettä, kuten kovaäänistä musiikkia, joka haittaisi kaiutintoimintoa.

Varoitus merkkiääni

Varoitusääni voidaan asettaa päälle kytkimestä puhelimen pohjassa. Tämä toiminto on tilannetta varten, jos joku unohtaa laitaa luurin paikoilleen puhelun päätyttyä. Kun toiminto on päällä 20 minuutin kuluttua puhelun alkamisesta kuuluu varoitusääni, VAIKKA puhutaan normaalia puhelua.

Puhelinmuistio

Puhelinmuistion käyttäminen

Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelinmuistioon. Muistioon tallennettuun puhelinnumeroon soittaminen edellyttää vähemmän näppäilemistä kuin numeron valitseminen manuaalisesti. Jos numeronäyttötoiminto on tilattu, puhelimen näyttöön tulee soittajan nimi, jos numero on tallennettu muistioon tai muisteihin.
Puhelinmuistioon mahtuu 32 nimeä ja puhelinnumeroa. Puhelinmuistio järjestetään aakkosjärjestykseen. Nimi voi olla 16 ja puhelinnumero 22 merkin mittainen.

Kirjaimet

Jokaisessa numeronäppäimessä on useita kirjaimia.

Näppäin	Kirjaimet ja merkit
1	[Välilyönti] + & - / X 1
2	A B C Å Ä Æ æ å ä ß 2
3	D E F ë 3
4	G H I ï 4
5	J K L 5
6	M N O Ñ ñ ö @ ö 6
7	P Q R S 7
8	T U V Ü ü 8
9	W X Y Z 9
*	` @ ( ) * < >
0	, . : ? = 0
#	$ _ % ! #

Nimen ja numeron tallentaminen

1. Paina 🕮.
2. Paina ➪.
3. Paina ➪ uudelleen.
4. Valitse enintään 22 numeroa pitkä puhelinnumero suuntanumeroineen käyttämällä numeronäppäimiä. Paina ➪.
5. Syötä nimi. Tallenna nimen ensimmäinen kirjain painamalla vastaavaa numeronäppäintä kerran tai useita kertoja. Lisätietoja on edellisessä taulukossa. Paina ➪.

Paina ●, jos haluat lisätä puhelinnumeroon tauon.
Jos tallennettua numeroa on muutettava, tallenna uusi numero vanhan numeron päälle samaan muistipaikkaan.

Puhelinmuistio

Puhelinmuistiossa olevaan numeroon soittaminen

1. Paina 🕮.
2. Selaa muistipaikkoja painamalla △/▽. Voit etsiä nopeasti syöttämällä ensimmäisen kirjaimen painamalla vastaavaa numeronäppäintä kerran tai useita kertoja. Lisätietoja on edellisen sivun taulukossa.
3. Voit soittaa numeroon painamalla 📞. Voit palata valmiustilaan odottamalla hetken.

Voit halutessasi vaihtaa puhelun aikana luurin ja kaiuttimen käyttämisen välillä.

Puhelinnumeroiden ja nimien muokkaaminen

1. Paina 🕮.
2. Selaa haluamaasi muistipaikkaan edellä kuvatulla tavalla.
3. Pidä ➪ painettuna, kunnes näyttöön tulee MUOKKAA? Paina ➪.
4. Voit korjata tai muuttaa numeroa painamalla OK ja △/▽. Paina ➪.
5. Muuta tai korjaa nimeä. Paina ➪.

Muistipaikan tyhjentäminen puhelinmuistiosta

1. Paina 🕮.
2. Selaa haluamaasi muistipaikkaan edellä kuvatulla tavalla.
3. Paina OK. Näyttöön tulee POISTA?
4. Pidä OK painettuna, kunnes numero poistuu.

Puhelinmuistion kaikkien muistipaikkojen tyhjentäminen

1. Paina 🕮.
2. Selaa johonkin muistipaikkaan edellä kuvatulla tavalla.
3. Pidä OK painettuna, kunnes näyttöön tulee teksti POISTA KAIKKI?
4. Pidä OK painettuna, kunnes numero poistuu.

Puhelinmuistio

Muistipaikat

Puhelimessa on kaksi pikavalintamuistipaikkaa ja kymmenen lyhytvalintamuistipaikkaa.
Näihin muistipaikkoihin tallennettuihin numeroihin soittaminen edellyttää vain yhden tai kahden painikkeen painamista. Pikavalintamuistipaikoilla on tunnukset M1-M2. Lyhytvalintamuistipaikat on numeroitu 0-9.

Numeron tallentaminen pikavalintamuistipaikkaan

1. Paina ⇨.
2. Valitse enintään 22 numeroa pitkä puhelinnumero suuntanumeroineen käyttämällä numeronäppäimiä. Paina ⇨.
3. Syötä nimi. Tallenna nimen ensimmäinen kirjain painamalla vastaavaa numeronäppäintä kerran tai useita kertoja. Lisätietoja on puhelinmuistiotaul ukossa. Paina ⇨.
4. Valitse pikavalintamuistipaikka (M1-M2) painamalla vastaavaa painiketta.

Pikavalintamuistipaikassa olevaan numeroon soittaminen

1. Nosta luuri tai paina ⇦ ja odota valintaääntä.
2. Valitse pikavalintamuistipaikkaan tallennettu numero (M1-M2) painamalla vastaavaa painiketta.

Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen

1. Paina ⇨.
2. Valitse enintään 22 numeroa pitkä puhelinnumero suuntanumeroineen käyttämällä numeronäppäimiä. Paina ⇨.
3. Syötä nimi. Tallenna nimen ensimmäinen kirjain painamalla vastaavaa numeronäppäintä kerran tai useita kertoja. Lisätietoja on puhelinmuistiotaul ukossa. Paina ⇨.
4. Valitse käytettävä muistipaikka painamalla numeronäppäintä **0**-**9**.

Lyhytvalintanumeroon soittaminen

1. Nosta luuri tai paina ⇦ ja odota valintaääntä.
2. Paina ⇨ **O**.
3. Valitse lyhytvalintanumero painamalla numeronäppäintä **0**-**9**.

Paina ●, jos haluat lisätä puhelinnumeroon tauon.
Jos tallennettua numeroa on muutettava, tallenna uusi numero vanhan numeron päälle samaan muistipaikkaan.

Numeronäyttö

Tietoja numeronäytöstä

Soittajan numero näkyy näytössä ennen puheluun vastaamista. Näet myös, mistä numeroista tulleisiin puheluihin ei ole vastattu. Jos numero on tallennettu puhelinmuistioon, näkyviin tulee nimi.
Vastaanotettujen puheluiden numerot tallennetaan aikajärjestyksessä. Järjestysnumero näkyy numeron yllä oikealla puolella.
Muistin täyttyessä uudet numerot korvaavat vanhat alkaen vanhimmasta numerosta. Uudesta numerosta ilmoitetaan tekstillä sekä vilkuttamalla punaista merkkivaloa valmiustilassa.

Ota huomioon!
Palvelun toimiminen edellyttää sen tilaamista teleoperaattorilta.

Numeroiden katseleminen ja soittaminen niihin

1. Voit selata vastaanotettujen puheluiden puhelinnumeroita painikkeilla △ ja ▽.
2. Voit soittaa numeroon painamalla . Voit palata valmiustilaan odottamalla hetken.

Voit halutessasi vaihtaa puhelun aikana luurin ja kaiuttimen käyttämisen välillä.

Viestit

Näyttöön tulee puhelinnumeroiden lisäksi muuta tietoa:

TUNTEMATON NRO	Puhelutietoja ei vastaanotettu. Kyse voi olla esimerkiksi ulkomailta soitetusta puhelusta.
SALAINEN NUMERO	Numero on salainen, sen näkyminen on estetty tai puhelu tulee yritysvaihteesta.
	Numeroa ei ole vastaanotettu aikaisemmin.

(kaksinkertainen kirjekuori)Puhelinnumerosta on soitettu useammin kuin kerran.

Puhelinnumeron poistaminen

1. Siirry haluamaasi muistipaikkaan painamalla △ tai ▽.
2. Paina OK. Näkyviin tulee POISTA? . Jos pidät OK painettuna, näyttöön tulee POISTA KAIKKI?.
3. Pidä OK painettuna, kunnes numero poistuu.

Numeron siirtäminen puhelinmuistioon

1. Selaa haluamaasi paikkaan edellä kuvatulla tavalla.
2. Paina .
3. Paina uudelleen. Nimi syötetään sivulla 39 kuvatulla tavalla, jolla tehdään muutoksia puhelinmuistioon.

Muuta

Jos laite ei toimi

Tarkista, että puhelinjohto ei ole vaurioitunut, ja että sen liittimet on asetettu kunnolla paikoilleen. Irrota kaikki lisävarusteet, jatkojohdot ja muut puhelimet. Jos laite toimii nyt, vika on jossakin lisävarusteessa.
Kokeile, toimiiko laite jossakin toisessa puhelinliittymässä, esimerkiksi naapurin luona. Jos laite toimii siinä, vika on puhelinlinjassa .

Puhelin soi, mutta numero ei näy

- Numeronäyttö on lisäpalvelu. Se on tilattava teleoperaattorilta.
- Näyttöön tuleva viesti merkitsee, että soittajan numerotietoa ei välitetty, tai että puhelu tulee salaisesta numerosta.
- Numeronäyttö ei välttämättä toimi, jos puhelin on kytketty puhelinvaihteeseen.
- Jotta soittajan nimi näkyy puhelun tullessa, täytyy soittajan numero olla tallennettunana muistiin suuntanumeroineen.

Jos laite edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta ei toimi, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia tai laskukopiota vastaan.

Muuta

Takuu

Puhelimella on yhden vuoden DORO-takuu. Mahdollisen käyttöhäiriön yhteydessä ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuuhuolto suoritetaan alkuperäistä ostokuittia/laskukopiota vastaan.

Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu onnettomuudesta tai siihen verrattavasta tapahtumasta, tehdyistä muutoksista, kosteuden tai nesteen pääsystä puhelimeen, hoidon laiminlyömisestä, ohjeiden vastaisesta käytöstä tai muusta ostajan toimenpiteestä. Takuu ei kata myöskään ukkosen aiheuttamia eikä muita sähköjännitteen vaihteluja.

On suositeltavaa irrottaa laitteen liitännät ukkosen ajaksi.

Declaration of conformity

Doro vakuuttaa että laite Doro 313C vastaa vaatimuksiltaan Direktiiviä 1999/5/EC. Kopio tästä lausunnosta (Declaration of Conformity) löytyy www.doro.com/dofc

CE

Swedish
Norwegian
Danish
Finnish

Version 1.0